

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

Denne brukerveiledningen er utarbeidet for å vise brukere av SKC lastbærere Zhvordan lastsikringsnett tilrettelegges, monteres og demonteres.



Grunnleggende opplysninger

1. Før du tar lastbærere i bruk, skal du utføre bruker kontroll i henhold til Nog116 sjekklister «Brukerkontroll lastbærere».

Det kreves to personer for å tilrettelegge, montere og demontere nett.

I de tilfeller kroppshøyden kommer i konflikt med arbeidshøyden under montering/ demontering, anbefales det at det benyttes kompenserende hjelpeutstyr, som flytrapp eller tilsvarende.



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

2.

Avfalls-/lastmengden i denne typen lastbærere må ikke overstige nettets horisontale monterings nivå.



Tilrettelegging før lasting

3.

Løs sikringen fra løftesettets toppløkke.



Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

4.	Plasser deretter løftesettet på lastbærerens utside.	
5.	Løs sikringen over nettet og ta nettet ut fra lastbærerens sidelomme.	

Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

6. Brett ut nettet og legg nettet langs lastbærerens utvendige langsida med nettets oppside ned mot underlaget.



Jekkene plasseres lengst borte fra lastbæreren.



Montering

7. Start med å montere nettet i et hjørne på lastbærerens utvendige langsida, ved hjelp av et rødt fiberbånd med karabinkrok.

Fiberbåndet tres gjennom utvendig festepunkt ovenfra og ned videre til nettets innfestings ring.

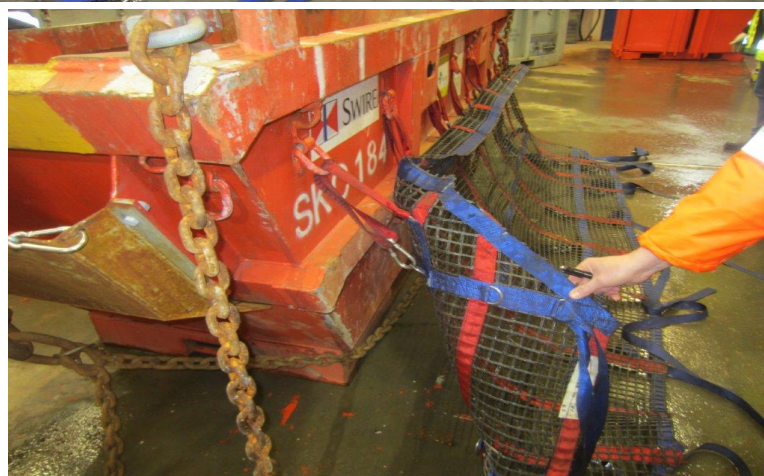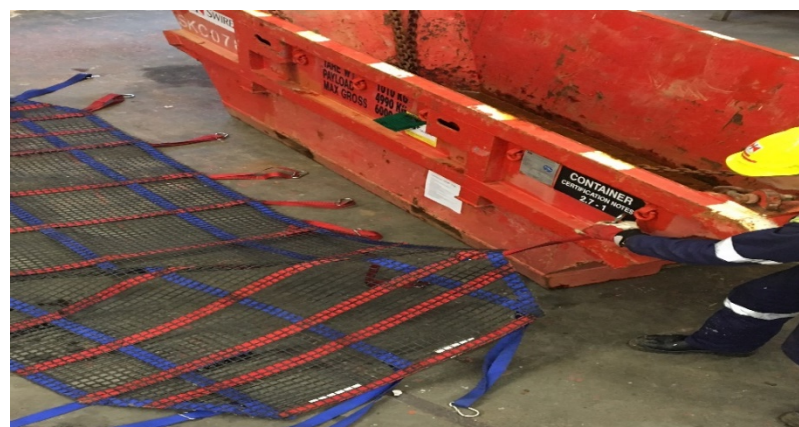

Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

8.	De andre fiberbåndene tres deretter på samme måte gjennom festepunktene.	
9.	Legg deretter nettet over lasten.	
10.	Fest fiberbåndene langs lastbærerens kortsider ovenfra og ned gjennom festepunkt og tilbake opp, for innfesting i nettets innfestingsringer, ved hjelp av karabinkroker.	

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

11.

Monter den motsatte langsiden på samme måte som du gjorde på den første langsiden.

Forskjellen er at du denne gangen trer fiberbåndene inn i jekkene og strammer forsiktig opp til ønsket moment.




Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

12.

Løftesettet plasseres oppå nettet i lastbæreren, og toppløkken festes med kjetting og karabinkrok.

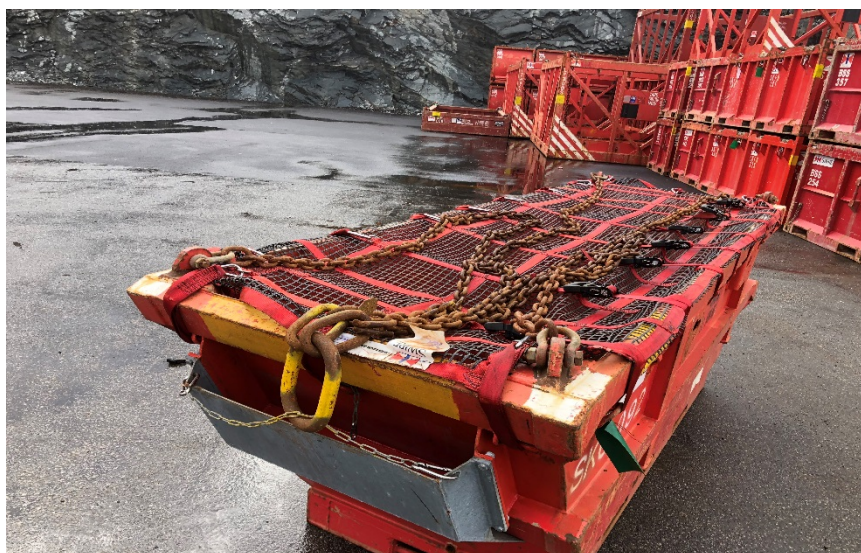

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

Demontering

13.

Plasser løftesettet, som vist på bildet.



14.

Løs jekker og karabinkroker.

Legg deretter nettet ved siden av lastbæreren.



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett


Rev.03

15.	Tøm lastbæreren.	
16.	Når nettet er demontert etter bruk, brettes nettet luftig sammen og plasseres i lastbærerens sidelomme. Nettet sikres deretter ved bruk av kjetting med karabinkrok over nettet	

Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKC nett

Rev.03

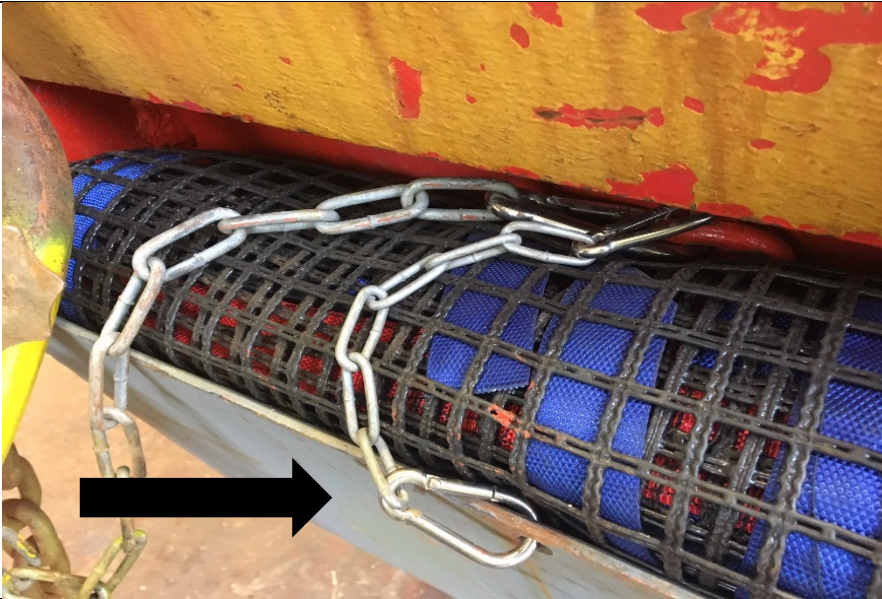		
17.	Løftesettet plasseres ned i lastbæreren. Fest deretter toppløkken med kjetting og karabinkrok.	 