

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

Denne brukerveiledningen er utarbeidet for å vise brukere av SKLN lastbærere hvordan lastsikringsnett tilrettelegges, monteres og demonteres.



Grunnleggende opplysninger

1. Før du tar lastbærere i bruk, skal du utføre brukerkontroll i henhold til Nog116 sjekkliste «Brukerkontroll lastbærere».

Det kreves to personer for å tilrettelegge, montere og demontere nett.

I de tilfeller kroppshøyden kommer i konflikt med arbeidshøyden under montering/ demontering, anbefales det at det benyttes kompenserende hjelpeutstyr, som flytrapp eller tilsvarende.



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

2. Avfalls-/ lastmengden i denne typen lastbærere må ikke overstige nettets horisontale monteringsnivå.



Tilrettelegging før lasting

3. Frigjør- og plasser løftesettet på motsatt side av nettets jekkesystem



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

4.

Demonter nettet langs den langsiden, som har jekker og heng nettet ut over lastbærerens toppkant på motsatt langside.



5.

Fyll innhold i lastbæreren.



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

Montering

6.

Nettet trekkes tilbake over innholdet og monteres i motsatt rekkefølge.
Ref. punkt nr. 4.

Fiberbåndet føres fra innsiden gjennom hull til utsiden, ned gjennom jekkefestet, opp igjen og gjennom hull til innsiden.

Tre fiberbåndet i jekken og stram forsiktig opp til ønsket moment.



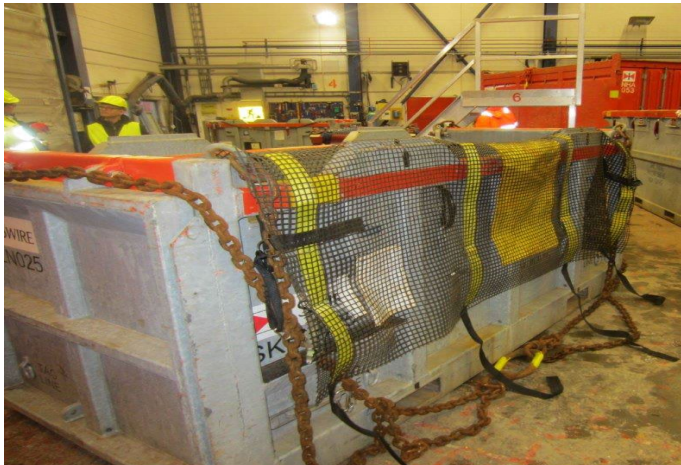
Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

	Løftesettet plasseres oppå nettet i lastbæreren.	
--	---	--

Demontering

7.	Frigjør- og plasser løftesettet på motsatt side av nettets jekkesystem.	
8.	Demonter nettet langs den langsiden, som har jekker og heng nettet ut over lastbærerens toppkant på motsatt langside.	

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

9.

Frigjør tømmeluken fra låseanordningene, som du finner på begge langsidene.



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

10. Loss deretter innholdet gjennom tømmeluken i lastbærerens ene ende.



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

11.

Nettet trekkes tilbake over det tomme lasterommet og monteres i motsatt rekkefølge.

Fiberbåndet føres fra innsiden gjennom hull til utsiden, ned gjennom jekkefestet, opp igjen og gjennom hull til innsiden.

Tre fiberbåndet i jekken og stram forsiktig opp til ønsket moment.



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKLN nett

Rev.03

12.

Løftesettet plasseres oppå nettet i lastbæreren.



Lås tømmeluken med låseanordningene på begge langsidene og sikre deretter låsearmene med karabinkroker.

